



Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin Loks, Artikel-Nr. 8081

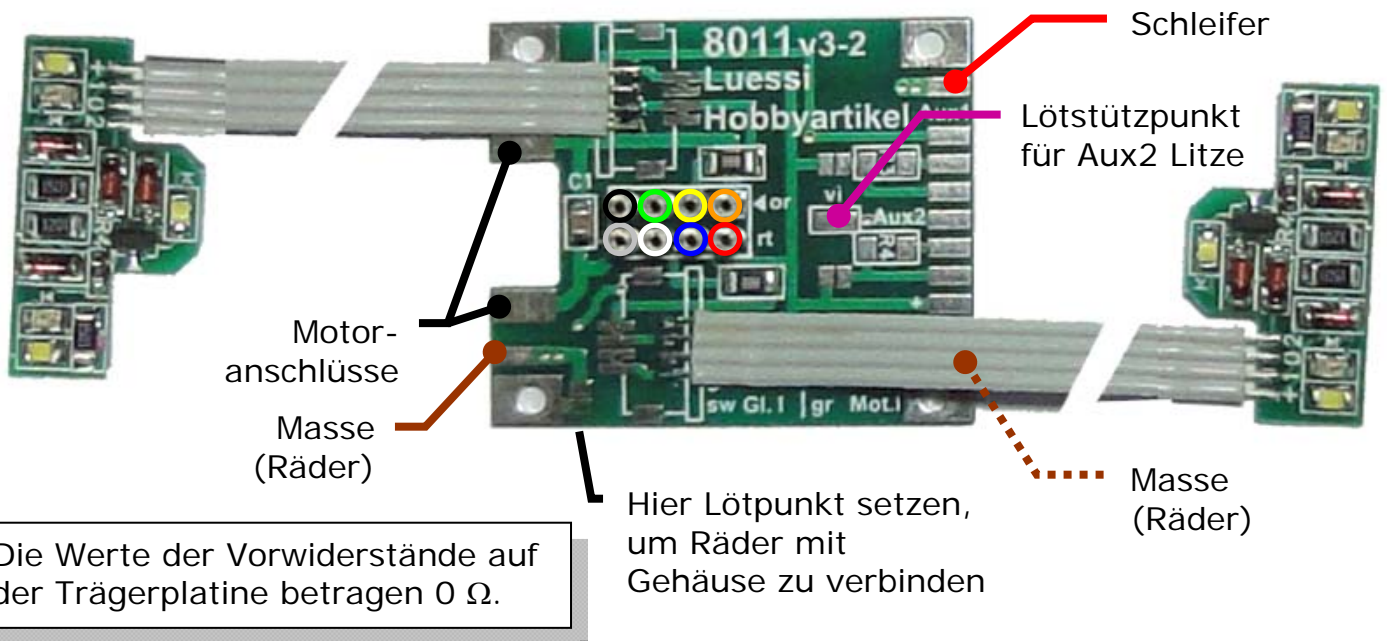

Schnittstelle nach NEM650/652

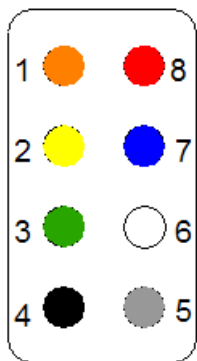

Märklin Farben	DCC Farben	ESU LokPilot
br/gn	-	vi Funktion F2
bl	1	or Motor rechts
rt	8	rt Schleifer
ge	2	ge Licht hinten
or	7	bl Elektronik + (Plus)
br/rt	3	gn Funktion F1
gr	6	ws Licht vorne
br	4	sw Räder (Masse)
gn	5	gr Motor links

(c) 2004 R.Lüssi www.stayathome.ch

WICHTIGER HINWEIS:

Beim Aufsetzen des Lokkastens besteht die Gefahr, dass die LEDs durch die Lichtleiter beschädigt werden. *Lokkasten deshalb vorsichtig und ohne Gewalt aufsetzen!*

1. Setzen Sie den Lokkasten auf einer Seite leicht schräg auf. Achten Sie dabei darauf, dass die Lichtleiter die LED nicht beschädigen.
2. Schieben Sie den Lokkasten bis zum Anschlag und halten sie in dieser Position.
3. Senken Sie die andere Kastenseite vorsichtig ab.

